




Wymiana szyby bocznych drzwi tylnych

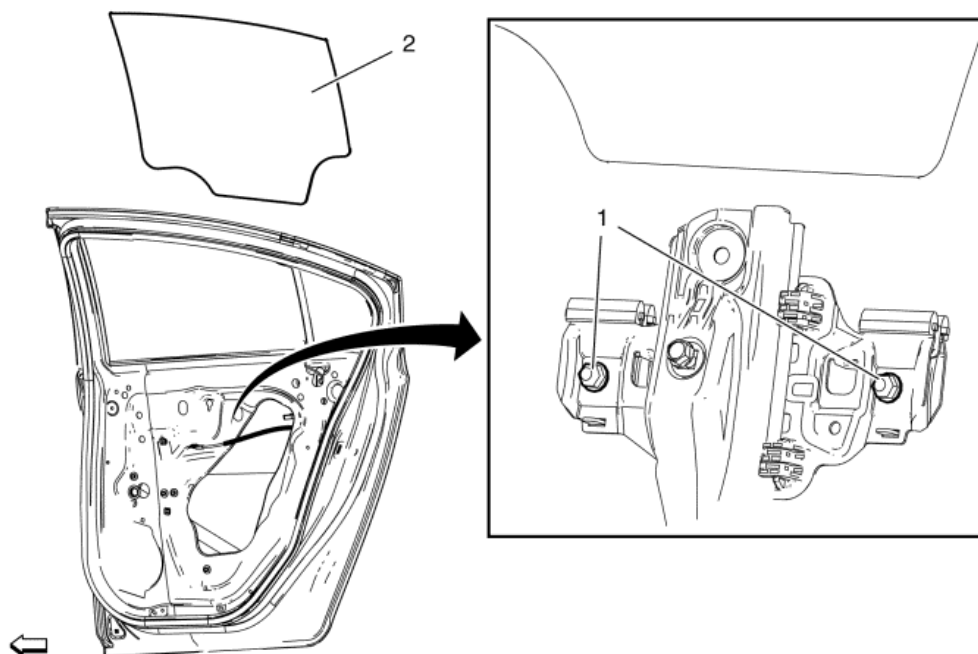

Objaśnienie	Nazwa części składowej
<p>Procedury wstępne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawić szybę w około połowie wysokości w drzwiach. 2. Wymontować osłonę podszybia bocznych drzwi tylnych. Przejdź do Wymiana osłony podszybia bocznych drzwi tylnych. 3. Zdjąć zewnętrzną listwę uszczelniającą szyby bocznych drzwi tylnych. Przejdź do Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych. 	
1	<p>Nakrętka ramy podnośnika szyby w bocznych drzwiach tylnych (Ilość: 2)</p> <p>Ostrzeżenie: Przejdź do Ostrzeżenie dotyczące elementów mocujących w rozdziale Wstęp.</p> <p>Dokręcić 9 N·m (80 funt-cal)</p>
2	<p>Szyba tylnych drzwi bocznych</p> <p>Procedura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poluzować nakrętki ramy podnośnika szyby, pociągnąć do góry szybę, aby ją wyciągnąć z ramy. 2. Odpowiednio obrócić szybę drzwi tylnych w celu wyjęcia jej z drzwi.