




Zasilanie	Klasyfikacja	Nr bezpiecznika	Ilość	Zastosowanie
IGN1 (15)	.	Ef15	20A	ECM, LEGR
56 Oświetlenie	.	Ef16	15A	Światła przednie górne, DRL, tylne przeciwmgłowe
30 BAT (+)	.	Ef17	10A	Sprężarka układu klimatyzacji
	.	Ef18	15A	Przeciwmgłowe
	Typ śrubowy	Ef19	10A	Wyłącznik hamulców
	Bezpiecznik	Ef20	25A	Blok bezpieczników tablicy rozdzielczej (F19, F21, F22)
Oświetlenie (58)	.	Ef21	10A	Oświetlenie, światło postojowe prawe
	.	Ef22	10A	Światło postojowe lewe, lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
30 BAT (+)	.	Ef23	15A	Klakson
IGN1 (15)	.	Ef24	15A	Wtryskiwacz
	.	Ef25	10A	Lusterko sterowane elektrycznie
30 BAT (+)	.	Ef26	20A	DRL
IGN1 (15)	.	Ef27	15A	Sonda Lambda, generator, zawór elektromagnetyczny odsysania zbiornika układu EVAP
30 BAT (+)	.	Ef28	30A	Siedzenie sterowane elektrycznie
	.	Ef29	20A	Szyberdach
	.	Ef30	15A	ECM, TCM
Dioda		D31	-	Nie stosowany
IGN1 (15)	.	Ef32	5A	Czujnik CAM
30 BAT (+)	.	Ef33	15A	Odmgławiacz przedniej szyby
Zapasowy	.	Ef34	10A	Nie stosowany
	Typ śrubowy	Ef35	15A	Nie stosowany
	Bezpiecznik	Ef36	20A	Nie stosowany
	.	Ef37	25A	Nie stosowany
	.	Ef38	30A	Nie stosowany

## 2. BLOK BEZPIECZNIKÓW TABLICY ROZDZIELCZEJ

### 1) LOKALIZACJA PRZEKAŹNIKÓW I BEZPIECZNIKÓW

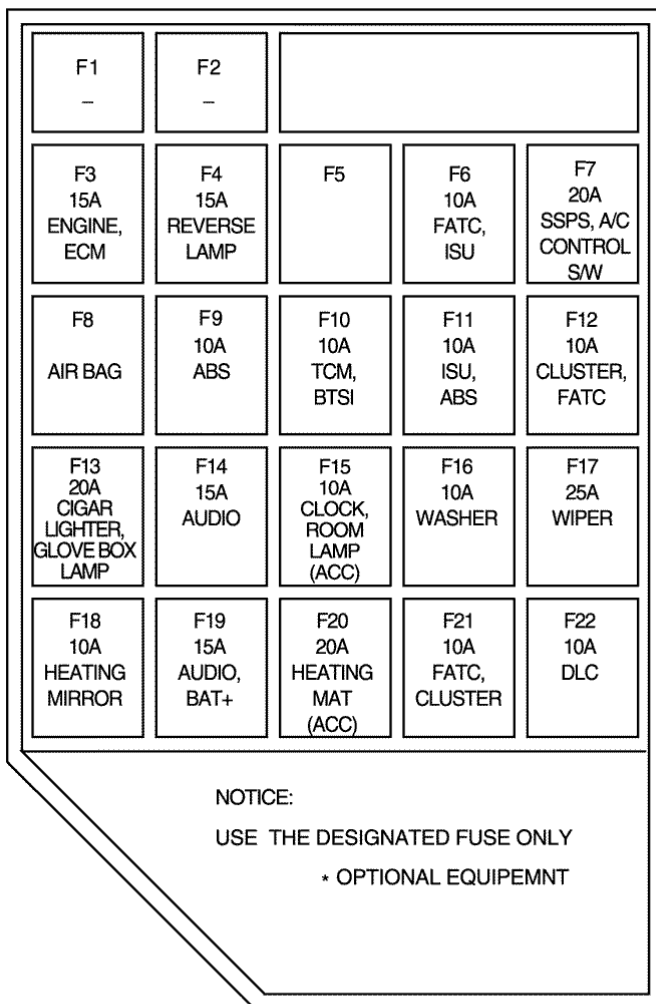

V5B14002

## 2) ZASTOSOWANIE BEZPIECZNIKÓW W BLOKU BEZPIECZNIKÓW TABLICY ROZDZIELCZEJ

Zasilanie	Klasyfikacja	Nr bezpiecznika	Ilość	Zastosowanie
Zapasowy	.	F1	-	Nie stosowany
	.	F2	-	Nie stosowany
15 ZAPŁ1 (IGN1)	.	F3	15A	Przełącznik główny silnika, przełącznik pompy paliwa
	.	F4	15A	Włącznik świateł cofania, wyłącznik PNP
15 ZAPŁ2 (IGN2)	.	F5	15A	Nie stosowany
	.	F6	10A	ISU, FATC, sprzężarka A/C Przełącznik
	.	F7	20A	SSPS, włącznik regulacji A/C
	.	F8	10A	SDM
	.	F9	10A	EBCM
15 ZAPŁ1 (IGN1)	Typ śrubowy	F10	10A	TCM, przełącznik hamulców, przełącznik PNP
	Bezpiecznik	F11	10A	ISU, moduł lampki ostrzegającej ABS
	.	F12	10A	Zestaw wskaźników, FATC, DRL
15C ACC	.	F13	20A	Zapalniczka, lampka oświetleniowa schowka
	.	F14	15A	System audio
	.	F15	10A	Zegar, lampka oświetlenia wnętrza
15 ZAPŁ1 (IGN1)	.	F16	10A	Spryskiwacz
	.	F17	25A	Wycieraczka
Napięcie SYS.	.	F18	10A	Elektryczne lusterko wsteczne, przełącznik odszranacza
30 BAT (+)	.	F19	15A	System audio
15C ACC	.	F20	20A	Podgrzewanie foteli, dodatkowe gniazdo zasilania

Zasilanie	Klasyfikacja	Nr bezpiecznika	Ilość	Zastosowanie
30 BAT (+)	.	F21	10A	Zestaw wskaźników, całkowicie automatyczne sterowanie temperaturą (FATC)
	.	F22	10A	DLC

### 3. BLOK BEZPIECZNIKÓW ISU

#### 1) LOKALIZACJA BEZPIECZNIKA

15A	A
5A	B
15A	C
25A	D
20A	E
30A	F

V3B14004

#### 2) ZASTOSOWANIE BEZPIECZNIKÓW W ISU

Klasyfikacja	Nr bezpiecznika	Ilość	Zastosowanie
Bezpiecznik topikowy płaski	A	15A	Przerywacz kierunkowskazów/światła awaryjnych
	B	5A	Zasilanie ISU
	C	15A	Zamek drzwi
	D	25A	Wycieraczka przednia
	E	20A	Elektryczny podnośnik szyby
	F	30A	Rozmrażacz

### 4. LOKALIZACJA MODUŁÓW STERUJĄCYCH, NUMERY PRZEKAŹNIKÓW I CZĘŚCI

#### 1) BLOK BEZPIECZNIKÓW SILNIKA

Nazwa części	Nr części	Uwagi
Przełącznik główny silnika	96190187	.
Przełącznik oświetlenia	96190187	.
Zespoły A/C Przełącznik	96190187	.
Przełącznik świateł przeciwmgłowych	96190187	.
Przełącznik klaksonu	96190187	.
Przełącznik pompy paliwowej	96190189	.
Przełącznik świateł przednich	96190189	.
Przełącznik elektrycznego podnośnika szyby	96190189	.
Przełącznik małej prędkości wentylatora chłodzenia	96190189	.
Przełącznik wentylatora wysokich obrotów	96190189	.
Przełącznik regulacji wentylatora chłodzenia	96263403	.

#### 2) UCHWYT ZŁĄCZY ZA PRZESTRZENIĄ NA NOGI PO STRONIE KIEROWCY

Nazwa części	Nr części	Uwagi
Przełącznik wentylatora dmuchawy	90244312	.
Przełącznik PNP	90244312	.
Przełącznik oświetlenia DRL	90244312	.
Odcięcie przełącznika oświetlenia DRL	90244312	.
Przełącznik tylnego światła przeciwmgłowego	96344573	.

**3) PRZESTRZEŃ NA NOGI PO STRONIE KIEROWCY, GÓRNA CZĘŚĆ**

Nazwa części	Nr części	Uwagi
ISU	96327967	.
TCM	96492952	.

**4) ZA ŚRODKOWĄ CZĘŚCIĄ TABLICY ROZDZIELCZEJ**

Nazwa części	Nr części	Uwagi
Moduł DRL	90414786	.

**5) PANEL PODŁOGI POD KONSOLĄ**

Nazwa części	Nr części	Uwagi
SDM	96330571	West Euro (norma zachodnioeuropejska)
.	96328123	Ogólne



© Copyright Chevrolet Europe Wszelkie prawa zastrzeżone