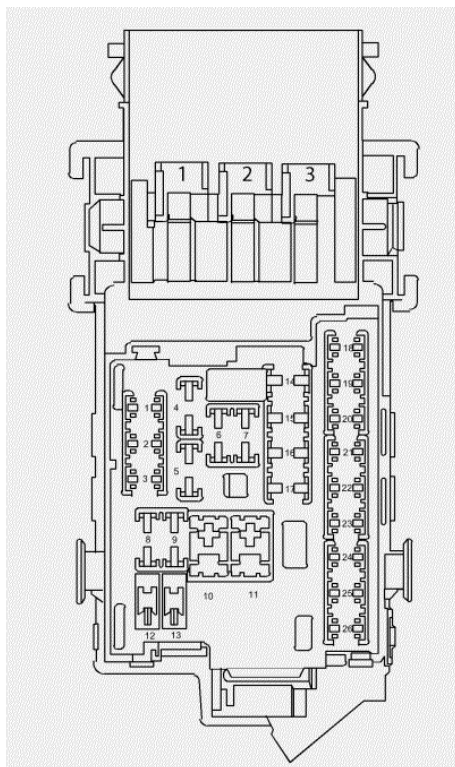


Cruze

**Blok bezpieczników X51A - etykieta tablicy rozdzielczej**

TOP

**Blok bezpieczników X51A - wykorzystanie tablicy rozdzielczej**

Nie.	Nazwa urządzenia na etykiecie	Nazwa przypisana do urządzenia	Wartości znamionowe	Oznaczenie
1	--	Bezpiecznik F1DA	10A	Moduł sterujący telefonu komórkowego
2	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
3	--	Bezpiecznik F3DA	25A	Moduł elektroniczny nadwozia
4	--	Bezpiecznik F4DA	20A	Radioodbiornik
5	--	Bezpiecznik F5DA	7.5A	Moduł sterujący układu czujników parkowania, sonda mocy, przełącznik wielofunkcyjny - konsola środkowa, wyświetlacz
6	--	Bezpiecznik F6DA	20A	Zapalniczka - przednia
7	--	Bezpiecznik F7DA	20A	Wyjście zasilania akcesoriów - konsola środkowa 1/2
8	--	Bezpiecznik F8DA	30A	Moduł elektroniczny nadwozia
9	--	Bezpiecznik F9DA	30A	Moduł elektroniczny nadwozia
10	--	Bezpiecznik F10DA	30A	Moduł elektroniczny nadwozia
11	--	Bezpiecznik F11DA	40A	Moduł sterujący silnika dmuchawy
12	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
13	--	Bezpiecznik F13DA	25A	Modułu sterujący podgrzewanego siedzenia
14	--	Bezpiecznik F14DA	7.5A	Łącze transmisji danych, przyłącze podawania oleju
15	--	Bezpiecznik F15DA	10A	Moduł diagnostyczno-czujnikowy pneumatycznego systemu bezpieczeństwa biernego
16	--	Bezpiecznik F16DA	10A	Przełącznik zwalniający pokrywę przedziału tylnego
17	--	Bezpiecznik F17DA	15A	Moduł sterujący HVAC/zespół modułu sterującego HVAC
18-20	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
21	--	Bezpiecznik F21DA	15A	Zestaw wskaźników
22	--	Bezpiecznik F22DA	2A	Wyłącznik zapłonu/odbiornik zdalnego zamka centralnego
23	--	Bezpiecznik F23DA	20A	Moduł elektroniczny nadwozia
24	--	Bezpiecznik F24DA	20A	Moduł elektroniczny nadwozia
25	--	Bezpiecznik F25DA	20A	Moduł sterujący blokady kolumny kierownicy
26	--	Nie używane	Nie dotyczy	Nie używane
<b>Zalecenie:</b> Przełączniki wymienione poniżej są przełącznikami nienaprawialnej płyty obwodów drukowanych i stanowią wewnętrzną część bloku.				
1	--	KR95B Przełącznik	--	Zwalnianie pokrywy przedziału tylnego
2	--	KR104A Przełącznik	--	Przełącznik 1 trybu logistyki
3	--	KR70 Przełącznik	--	Przełącznik zasilania pomocniczego