




## Wymiana tylnej prowadnicy szyby bocznych drzwi tylnych

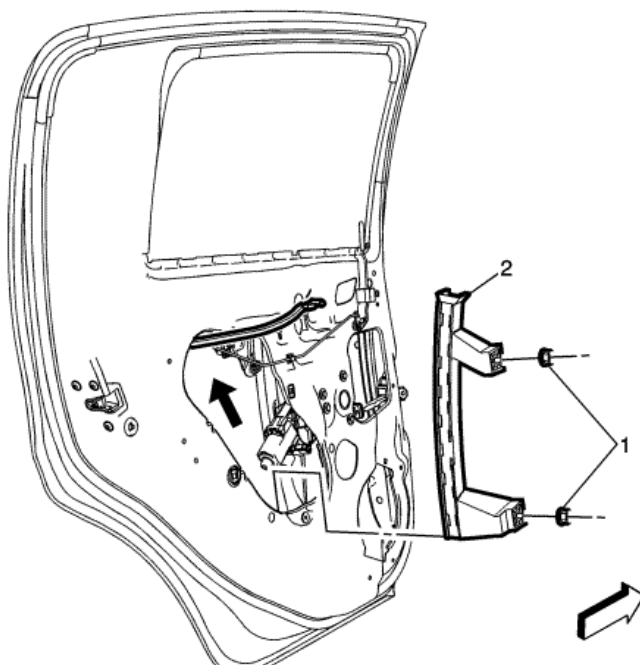

| Objaśnienie  | Nazwa części składowej  |
|--|---|
| <b>Procedura wstępna</b><br>Wymontować pokrycie bocznych drzwi tylnych. Przejdź do <a href="#">Wymiana pokrycia bocznych drzwi tylnych : Sedan</a> → <a href="#">Hatchback</a> . |   |
| 1  | Nakrętka tylnej prowadnicy podnośnika szyby bocznych drzwi tylnych (Ilość: 3)<br><b>Ostrzeżenie:</b> Przejdź do <a href="#">Ostrzeżenie dotyczące elementów mocujących</a> w rozdziale Wstęp.<br><b>Procedura</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymontować osłonę podszybia bocznych drzwi tylnych.</li> <li>2. Nie demontować szyby z pojazdu, podnieść ją maksymalnie do góry.</li> <li>3. Wyciągnąć uszczelkę z kanału wewnętrznego prowadnicy.</li> </ol> <b>Dokręcić</b><br>11 N·m (97 funt-cal) |
| 2  | Tylna prowadnica szyby bocznych drzwi tylnych<br><b>Przechylić</b><br>Sprawdzić poprawność działania szyby w drzwiach przed zamontowaniem pokrycia drzwi.   |